


WE-1550-HD(RF)掺铒光纤放大器



1 产品概述

WE-1550-HD 系列 1550nm 光纤放大器是 1550nm 光纤通信系统中重要的光中继传输设备，主要用于电视图象信号、数字电视信号、电话语音信号和数据（或压缩数据）信号的超长距离光纤传输。本产品选用了高性能掺铒光纤和低噪声泵浦激光器，并内置完善的嵌入式自动监控系统，确保了整机优异的性能指标。

2 原理框图

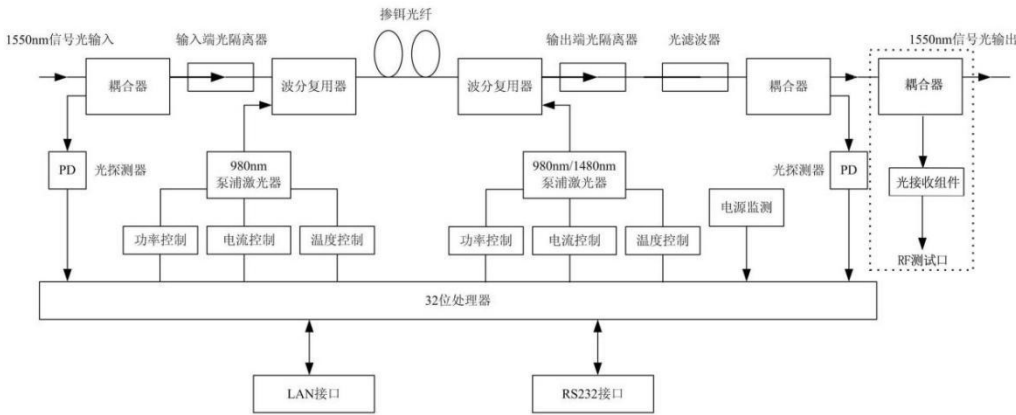


图中虚线框内为选配项

3 技术参数

项 目		单位	技 术 参 数	备 注
工作波长		nm	1545 - 1565	
输入光功率范围		dBm	-5 - +10	
输出光功率		dBm	13-26	
输出功率稳定度		dBm	±0.5	
噪声系数		dB	≤ 5.0	输入光功率 0dBm
射频测试口		dBuV	78 ± 2	可选
反射损耗	输 入 端	dB	≥ 45	
	输 出 端	dB	≥ 45	
泵浦泄漏功率	输 入 端	dBm	≤ -30	
	输 出 端	dBm	≤ -30	
光连接器类型			FC , SC 或 LC	
电源电压		V	AC100 - 250V (50-60 Hz) DC48V	
功耗		W	< 30	
工作温度范围		℃	-5 - +55	
最大工作相对湿度		%	最大 95%无冷凝	
储存温度范围		℃	-30 - +70	
最大储存相对湿度		%	最大 95%无冷凝	
外 形 尺 寸		mm	483 (宽) × 400 (深) × 44 (高)	


4 外部功能说明

4.1 前面板说明

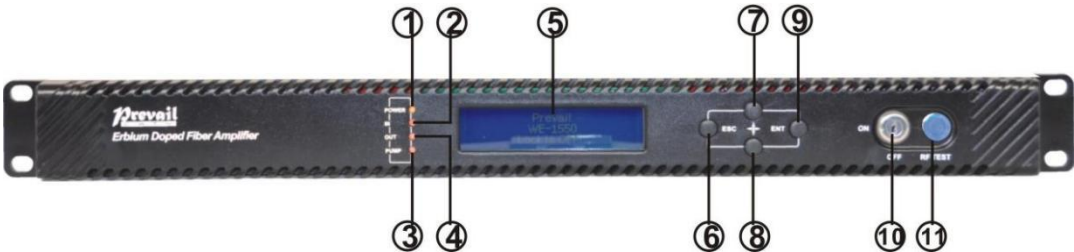

1. 电源指示灯：当内部开关电源工作时该指示灯亮。
2. 输入光功率指示灯：输入的光功率大于-10dBm 时该指示灯亮。
3. 泵浦工作状态指示灯：红灯常亮时表示泵浦没有工作；红灯闪烁时表示该机有故障，相关故障原因可查看显示菜单中的告警菜单项；绿灯常亮时表示泵浦工作正常。
4. 输出光功率指示灯：输出的光功率大于+10dBm 时该指示灯亮。
5. 160×32 点阵液晶显示屏
6. 显示设置菜单的退出或取消键
7. 显示设置菜单的向上或增量键
8. 显示设置菜单的向下或减量键
9. 显示设置菜单的确定键
10. 泵浦激光器开关钥匙：“ON” 表示泵浦激光器开启，“OFF” 表示泵浦激光器关闭。 设备在通电前需确认钥匙在“OFF” 位置，等设备自检通过后，根据显示屏提示信息，把钥匙旋至“ON” 位置
11. 射频测试口。（可选）

4.2 后面板说明

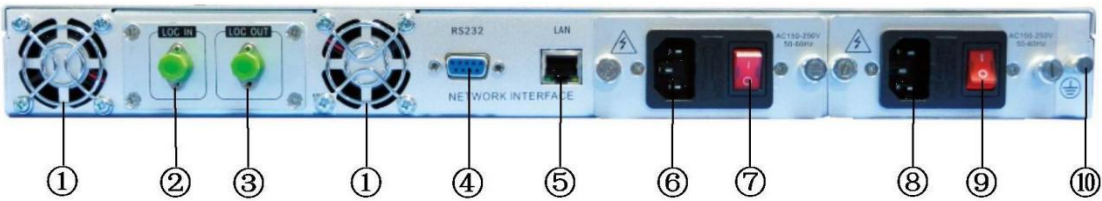

1. 风扇出风口	2. 光信号输入口	3. 光信号输出口
4. RS232 接口	5. LAN 接口	6. 电源 1 的交流电源输入口
7. 电源 1 的开关	8. 电源 2 的交流电源输入口	9. 电源 2 的开关
10. 机壳接地螺柱		

5 菜单系统

5.1 主菜单

名称	显示	描述
System Starting	xxxxxxx	厂家 logo.
	xxxxxxx	设备型号
	xxxxxxx	开机倒计时/锁定状态
Suspend Page	In: xx.x out: xx.x Unit: dBm	显示输入/输出光功率 单位：dBm
Main Page	1.Disp Parameters	参数显示菜单入口
	2.Set Parameters	参数设置菜单入口
	3.Alarm Status	报警信息菜单入口

5.2 显示菜单

Input Power: xx.x dBm	输入功率，显示到 0.1 dBm
Output Power: xx.x dBm	输出功率，显示到 0.1 dBm
Output ATT: x.x dBm	输出光功率衰减，显示到 0.1 dB
Pump1 Bias: x mA	泵浦 1 偏置电流，显示到 1mA
Pump1 Temper: xx.x°C	泵浦 1 温度，显示到 0.1°C
Pump1 Tec: x mA	泵浦 1 制冷电流，显示到 1m A
Pump2 Bias: x mA	泵浦 2 偏置电流，显示到 1mA
Pump2 Temper: xx.x °C	泵浦 2 温度，显示到 0.1 °C
Pump2 Tec: x mA	泵浦 2 制冷电流，显示到 1m A
+5V Read: x.x V	+5V 电源电压，显示到 0.1 V
-5V Read: -x.x V	-5V 电源电压，显示到 0.1 V
System Temper: xx.x °C	机箱温度，显示到 0.1 °C
Serial NO.: xxxxxxxx	设备序列号
IP Addr: xxx.xxx.xxx.xxx	Ip 地址
Mask: xxx.xxx.xxx.xxx	子网掩码
Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx	网关
Mac: xxxxxxxxxxxx	物理地址
Trap Addr1: xxx.xxx.xxx.xxx	trap1 地址
Trap Addr2: xxx.xxx.xxx.xxx	trap2 地址
Firmware Ver: Vx.xx	固件版本号

5.3 设置菜单

Set Low Input Threshold	设置输入光功率低报警阈值，范围-10.0~9.9dBm
Set High Input Threshold	设置输入光功率高报警阈值，范围-10.0~10.0dBm
Set APC Mode	设置 APC 功能，开或关
Set Output ATT	设置输出光功率衰减，范围-4.0~0.5dB
IP Addr	设置 ip 地址
Mask	设置子网掩码
Gateway	设置网关
Trap Addr1	设置 trap1
Trap Addr2	设置 trap2
Buzzer Switch	设置蜂鸣器开关
Restore Factory config	恢复出厂配置，项目如上所示设置内容


5.4 警告菜单

Input Status: xxx	xxx= LOLOW:输入光功率极低报警
	xxx= LOW:输入光功率低报警
	xxx= HIGH:输入光功率高报警
	xxx= HIHIGH:输入光功率极高报警
Output Status: xxx	xxx= LOLOW:输出光功率极低报警
	xxx= LOW:输出光功率低报警
	xxx= HIGH:输出光功率高报警
	xxx= HIHIGH:输出光功率极高报警
Pump1 Bias: xxx	xxx= LOLOW:泵浦 1 偏置电流极低报警
	xxx= LOW:泵浦 1 偏置电流低报警
	xxx= HIGH:泵浦 1 偏置电流高报警
	xxx= HIHIGH:泵浦 1 偏置电流极高报警
Pump1 Temper: xxx	xxx= LOLOW:泵浦 1 温度极低报警
	xxx= LOW:泵浦 1 温度低报警
	xxx= HIGH:泵浦 1 温度高报警
	xxx= HIHIGH:泵浦 1 温度极高报警
Pump1 Tec: xxx	xxx= LOLOW:泵浦 1 制冷电流极低报警
	xxx= LOW: 泵浦 1 制冷电流低报警
	xxx= HIGH:泵浦 1 制冷电流高报警
	xxx= HIHIGH:泵浦 1 制冷电流极高报警
Pump2 Bias: xxx	xxx= LOLOW:泵浦 2 偏置电流极低报警
	xxx= LOW:泵浦 2 偏置电流低报警
	xxx= HIGH:泵浦 2 偏置电流高报警
	xxx= HIHIGH:泵浦 2 偏置电流极高报警
Pump2 Temper: xxx	xxx= LOLOW:泵浦 2 温度极低报警
	xxx= LOW:泵浦 2 温度低报警
	xxx= HIGH:泵浦 2 温度高报警
	xxx= HIHIGH:泵浦 2 温度极高报警
Pump2 Tec: xxx	xxx= LOLOW:泵浦 2 制冷电流极低报警
	xxx= LOW:泵浦 2 制冷电流低报警
	xxx= HIGH:泵浦 2 制冷电流高报警
	xxx= HIHIGH:泵浦 2 制冷电流极高报警
+5V Status: xxx	xxx= LOLOW:+5V 直流电源极低报警
	xxx= LOW:+5V 直流电源低报警
	xxx= HIGH:+5V 直流电源高报警
	xxx= HIHIGH:+5V 直流电源极高报警
-5V Status: xxx	xxx= LOLOW:-5V 直流电源极低报警
	xxx= LOW:-5V 直流电源低报警
	xxx= HIGH:-5V 直流电源高报警
	xxx= HIHIGH:-5V 直流电源极高报警
Device Temper: xxx	xxx= LOLOW:机箱温度极低报警
	xxx= LOW:机箱温度低报警
	xxx= HIGH:机箱温度高报警
	xxx= HIHIGH:机箱温度极高报警

6. 通讯设置说明


6.1 通讯接口说明

- 1) RS232 通讯接口采用标准 DB9 的母头作为连接器。
- 本机的串行通信采用标准的不归零（NRZ）格式，1 位起始位、8 位数据位、1 位停止位，波特率为 38400。

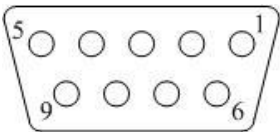

1 : No Connect	2 : TX	3 : RX
4 : No Connect	5 : GND	6 : No Connect
7 : No Connect	8 : No Connect	9 : No Connect

- 2) LAN 通讯接口采用标准 RJ45 头作为连接器。

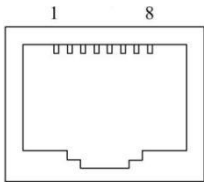


LAN

1 : TX+	2 : TX-	3 : RX+
4 : No Connect	5 : No Connect	6 : RX-
7 : No Connect	8 : No Connect	

6.2 WEB 网管

1. 打开 IE 浏览器输入设备的 IP 地址，进入界面如下图；

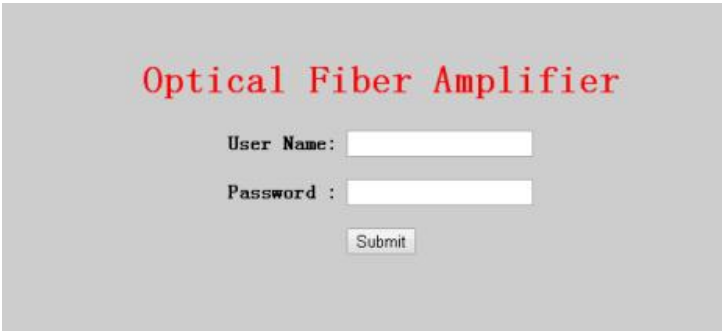

2. 输入用户名 admin 和密码 123456（出厂默认），进入如下图界面；

Optical Fiber Amplifier

• Display Parameter
• Set Parameter
• Modify Password

Display Parameter

Item	Value
Device Model	WE-HD-XX
Serial Number	20111028
Pump Number	2
Input Power	-99.9 dBm
Output Power	16.8 dBm
Output ATT	0.0 dB
Pump1 Bias	239 mA
Pump1 Temperature	24.8 °C
Pump1 TEC	-260 mA
Pump2 Bias	664 mA
Pump2 Temperature	24.8 °C
Pump2 TEC	-280 mA
+5V	4.9 V
-5V	-5.1 V
Device Temperature	31 °C
MAC Address	00 ac b1 cd ef 0e
Software Version	5.9.15

- 此界面中有 3 个分界面：
1. Display Parameter 界面：主要描述了设备的显示菜单
 2. Set Parameter 界面：通过此界面可更改设备的参数
 3. Modify password 界面：通过此界面可更改登陆密码

3. 点击 Set Parameter，进入 Set Parameter 界面如下图：

• Display Parameter

• Set Parameter

• Modify Password

Optical Fiber Amplifier

Set Parameter

Module Parameter

Item	Current	New	Update
Output ATT	0.0dB	4.0 ▾ dB	Update

Set IP Parameter

Item	Current	New	Update
Static IP Address	192.168.1.173		Update
Subnet Mask	255.255.255.0		Update
Default Gateway	192.168.14.1		Update
Trap Address1	192.168.14.2		Update
Trap Address2	192.168.14.3		Update

Item 栏表示设备可更改的各项参数，Current 栏表示当前设备的值，New 栏表示可选择或输入新改的值，Update 表示更新参数。
更改参数步骤：在 item 栏中找到需更改的项目，然后在对应的 New 栏中选择新的值，最后点击对应的 Update 更新参数。

4. 点击 Modify Password，进入修改登录密码界面，如下图所示：

• Disp Parameter

• Set Parameter

• Modify Password

Optical Fiber Amplifier

Modify Login Password

Current User Name

Current Password

New User Name

New Password

Confirm Password

Modify

7 注意事项

- 设备在开箱前请先确认外包装完好无损，若设备因运输等原因而已损坏，请勿通电，以免对设备造成更严重的损坏，或对操作人员造成意外伤害。
- 设备在加电工作前，应先确认机壳和电源插座的接地端已可靠接地，接地电阻应 < 4Ω，可以有效的对浪涌和静电进行防护。
- 光放大器是技术性较强的专业设备，其安装调试必须由专业技术人员进行操作，并在操作前仔细阅读本手册，避免因误操作而损坏设备，或对操作人员造成意外伤害。
- 在安装调试光设备时，光纤接头内可能会有不可见的激光束射出，应避免光纤活接头对准人体，更不能用肉眼直视光纤活接头，以免对人体、人眼造成永久性伤害！
- 设备通风孔外不得有遮挡，通风不畅会造成指标降低，严重时会导致设备损坏。
- 清洁光纤端面时，必须确认光源已关闭。
- 光纤连接头在不使用时，应套上防尘套，以免灰尘污染，并保持光纤端通讯的清洁。
- 安装光纤活接头时，用力应适当，避免适配器损坏。否则可能引起输出光功率下降。



杭州万隆通讯技术有限公司

杭州万隆光电设备股份有限公司

郑重声明：PREVAIL 和  均为我公司注册商标，本公司对上述两个商标享有使用权。